

- Je nach installierter Software bzw. je nach Land können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
  Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

World Wide Web http://www.samsungmobile.com


German. 01/2008. Rev.1.0

Printed in Kore


Code No.: GH68-17115A

# SIM-Karte und Batterie einsetzen


1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die Akkuabdeckung



Symbol Beschreibung




1. Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.



Akku laden


Mit Dreieck in Richtung

2. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Adapter ab.



Hinweis: Entfernen Sie niemals den Akku vom Telefon, bevor Sie den Adapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

# Bedienelemente und Tastenfunktionen

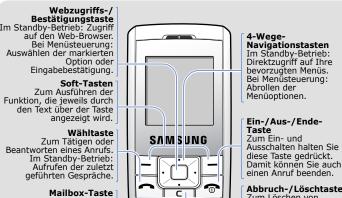

diese Taste gedrückt. Damit können Sie auch

Zum Löschen von Zeichen vom Display. Zum Wechseln ins übergeordnete Menü. Sendet bei viermaligem Drücken eine SOS-

Taste für Stumm-Modus ▶ Stumm-M

Halten Sie im Standby-Betrieb # gedrückt, um alle Töne des Telefons zu deaktivieren. Um den Stumm-Modus zu beenden, drücken und halten Sie die Taste erneut.



Drücken Sie bei gesperrten Tasten im Standby-Betrieb viermal die Taste C, um eine SOS-Nachricht an die voreingestellten Telefonnummern zu senden. Sobald die SOS-Nachricht verschickt ist, schaltet das Telefon in den SOS-Modus und empfängt nur Anrufe der registrierten Empfänger. Bei Empfang eines Anrufs von einem der Empfänger der SOS-Nachricht beantwortet das Telefon den Anruf automatisch. Drücken Sie 🔄, um den SOS-Modus zu verlassen.



Halten Sie  $\divideontimes$  im Standby-Betrieb gedrückt, um die Tastatur zu sperren und versehentlichen Tastendruck zu ignorieren. Drücken Sie zum Entsperren **Freigabe** und dann  $\divideontimes$ .

# Display

Wenn Sie kein Gespräch führen oder kein Menü verwenden, befindet sich das Telefon im Standby-Betrieb. Das Telefon muss sich im Standby-Betrieb befinden, wenn Sie eine Rufnummer wählen möchten.



Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays

Tall	Signalstärke	
C	Aktives Gespräch	
×	Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen mit Ausnahme von Notrufen.	
G	GPRS-Netz	
R	Fremdnetz	
181	Vibration als alleiniges Rufzeichen aktiv	
Ж	Stumm-Modus	
Q.O	Stummschaltung ist während eines Gesprächs aktiv	
℮	Anrufumleitungsfunktion aktiv	
A	SOS-Nachrichtenfunktion aktiv	
$\bowtie$	Neue SMS	
•=	Neue MMS	
Ø	Neue Mailbox-Nachricht	
8	Tasten gesperrt	
<b>Q</b> .	Alarm eingestellt	

# Telefon ein-/ausschalten

- 1. Halten Sie / mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- 2. Wenn die Nachricht für die Zeit und das Datum angezeigt wird. drücken Sie die Soft-Taste Ja und stellen Sie die Uhrzeit und das Datum gemäß der Anweisungen auf dem Display ein.
- 3. Halten Sie 🥌 mindestens zwei Sekunden gedrückt, um das Telefon auszuschalten

# Anzeigesprache ändern

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
- 2. Wählen Sie Einstellungen → Sprache.
- 3. Wählen Sie eine Sprache aus.

# Anruf tätigen

- 1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie
- 2. Drücken Sie 🗖 , um das Gespräch zu beenden.

# Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Soft-Taste Annahme oder 🔼, um den Anruf entgegenzunehmen

4.6 Nachrichtentöne

4.8 Ein-/Ausschalten

4.9 Sonderton

5. Nachrichten

5.1 SMS/Mailbox

5.3 WAP-Push

6. Funbox

5.4 Konfigurations-

nachrichten

5.5 SOS-Nachricht

5.2 MMS

4.7 Alarmton beim Anruf

## Drücken Sie die Soft-Taste **Ablehn.** oder drücken Sie die Taste 🕣 um den Anruf abzuweisen.

1 ∞ | 2 at : | 3 def

4 ghi 0 5 jkl 0 6 mno 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz

**★**↑台 □ + # 墜/

2. Drücken Sie 🖟 , um das Gespräch zu beenden.

# Lautstärke einstellen

Wenn Sie diese Taste im

Standby-Betrieb gedrückt halten, können Sie auf die Mailbox zugreifen.

**Tastensperrtaste** 

Alphanumerische

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
- 2. Wählen Sie Töne → Klingelton-Lautstärke.
- 3. Drücken Sie Auf oder Ab, um die Lautstärke anzupassen.
- 4. Drücken Sie die Soft-Taste OK.

Während eines Gesprächs können Sie mit Auf oder Ab die Hörerlautstärke

# Klingelton für eingehende Anrufe ändern

- 3. Wählen Sie einen Klingelton aus.


# Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb 🔼.
- 2. Drücken Sie Auf oder Ab, um zur gewünschten Nummer zu blättern.
- 3. Drücken Sie 🔼, um die Nummer zu wählen.

# Menüs verwenden

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü, um das Menüsystem aufzurufen.

Hinweistexte an den beiden unteren Ecken des Displays zeigen die aktuellen Soft-Tasten-Funktionen ar Drücken Sie die linke (☐) oder die rechte (☐) Soft-Taste, um die angezeigte Funktion auszuführen.



Um das Menü zu schließen, ohne die Menüeinstellungen zu ändern, drücken Sie diese Taste.

Die 4-Wege-Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für Ihre bevorzugten Menüs verwenden.

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü. Wählen Sie Einstellungen → Schnellzugriff.
- 3. Wählen Sie eine Taste.
- 4. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

## So können Sie ein Menü oder eine Funktion auswählen oder ändern:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü

Akkuladezustand

- 2. Drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Menü
- 3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Untermenü angezeigt wird. Drücken Sie die Soft-Taste Auswahl oder drücken Sie die Taste , um das Untermenü aufzurufen.
  - Falls das ausgewählte Untermenü weitere untergeordnete Menüs enthält, die Sie aufrufen möchten, wiederholen Sie den zuvor geschilderten Bedienvorgang.
- 4. Drücken Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Einstellung zu
- 5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder \_\_\_\_, um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

#### Schnellzugriffsnummern

Über die Schnellzugriffsnummern können Sie ein gewünschtes Menü direkt aufrufen

Im Menümodus wird die Schnellzugriffsnummer vor dem Menünamen angezeigt

# Menü Übersicht

# 1. SIM AT\*

- 2. Anruflisten
- 2.1 Unbeantwortete Anrufe
- 2.2 Empfangene Anrufe 2.3 Gewählte Rufnummerr
- 2.4 Alle löschen 2.5 Gesprächszeit
- 2.6 Gesprächsgebühren<sup>3</sup>
- 3. Netzdienste 3.1 Anruf umleiten
- 3.2 Anruf sperren 3.3 Anklopfen
- 3.4 Netzwahl
- 3.5 Übertragung der eigenen Rufnr.
- 3.6 Geschlossene Benutzeraruppe
- 4. Töne
- 4.1 Klingeltöne 4.2 Klingelton-
- Lautstärke 4.3 Alarmtyp
- 4.4 Tastentor 4.5 Tastenton-Lautstärke
- 6.1 WAP-Browser 6.2 Spiele 6.3 Töne 6.4 Bilder
- 6.5 Alle löschen 6.6 Speicherstatus
- 7. Organizer 7.1 Alarm
- 7.2 Kalender 7.3 Zeit & Datum
- 7.4 Rechner 7.5 Aufgabenliste
- 7.6 Sprachmemo 7.7 Währungsrechner

- 8. Telefonbuch 8.1 Suchen
- 8.2 Neuer Eintrag 8.3 Gruppe suchen
- 8.4 Gruppe bearbeiten 8.5 Kurzwahl 8.6 Alle löscher
- 8.7 Speicherstatus 8.8 SDN\*
- 9. Einstellungen
- 9.1 Displayeinstellungen 9.2 Begrüßungsnachricht 9.3 Eigene Rufnummer
- 9.4 Sprache 9.5 Sicherheit
- 9.6 Weitere Einstellungen 9.7 Schnellzugriff 9.8 Verbindungs-
- einstellungen 9.9 Einstellungen zurücksetzer
- \* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü
- 2. Wählen Sie Töne → Klingeltöne.

# Text eingeben

### Texteingabemodus ändern

Drücken Sie die rechte Soft-Taste in einem Texteingabefeld so oft, bis der gewünschte Texteingabemodus angezeigt wird.

### **T9-Modus**

1. Drücken Sie die Tasten 2 bis 9, um den Anfang eines Wortes einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal

Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das angezeigte Wort kann sich nach jedem Tastendruck ändern. Geben Sie das Wort immer erst bis zum Ende ein, bevor Sie Korrekturen vornehmen.

Beispiel: Um beispielsweise das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten 4, 2, 5, 5 und 6.

2. Drücken Sie #, um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

### **ABC-Modus**

Drücken Sie die Taste für den von Ihnen gewünschten Buchstaben; einmal für den ersten Buchstaben, zweimal für den zweiten Buchstaben und so

Um beispielsweise den Buchstaben "C" einzugeben, müssen Sie dreimal die Taste 2 drücken, oder um den Buchstaben "K" einzugeben, zweimal die Taste 5.

#### Ziffernmodus

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

#### **Symbolmodus**

Drücken Sie die Zifferntasten, die dem gewünschten Symbol entsprechen, und dann die Soft-Taste OK. Durch Drücken von Auf oder Ab können Sie weitere Symbole anzeigen.

#### **Tipps zum Eingeben von Text**

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie C. Um das Display zu löschen, halten Sie C gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie #.
- Um im T9- oder ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie \*.
- Um im T9- oder ABC-Modus ein Satzzeichen einzugeben, drücken Sie 1.



### SMS senden

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
- 2. Wählen Sie Nachrichten → SMS/Mailbox → Neue Nachricht.

Auswahl	Beschreibung
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox oder MMS > Speicherstatus	Überprüfen Sie die Speicherinformationen auf Nachrichten.
Menü > Nachrichten > MMS > MMS-Profile	Wählen oder konfigurieren Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox > Mailbox	Greifen Sie auf Ihre Mailbox zu und hören Sie sich gespeicherte Nachrichten auf ihr an.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox > Infomeldungen	Hier können Sie Infomeldungen abrufen und die Einstellungen für diesen Dienst ändern.
Menü > Nachrichten > WAP-Push	Hier können Sie Infomeldungen abrufen und die Einstellungen für diesen Dienst ändern oder löschen.
Menü > Nachrichten > Konfigurations-nachrichten	Hier können Sie auf Nachrichten Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten, zugreifen oder diese Löschen.
Menü > Nachrichten > SOS-Nachricht	Hier können Sie die SOS-Nachrichtenfunktion aktivieren. Eingabe der Empfänger und Auswahl des Wiederholungsmodus.
Menü > Funbox > WAP-Browser	Starten und konfigurieren Sie den Web-Browser.
Menü > Funbox > Spiele, Töne oder Bilder	Greifen Sie auf Spiele, Töne oder Bilder im Speicher Ihres Telefons zu.
Menü > Funbox > Alle löschen	Löschen Sie Spiele, Töne oder Bilder in einem Medienfach oder alle Mediendateien gleichzeitig.

# Das Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen aus. Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist daher rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden Geräte, die sehr empfindlich auf externe Funkfrequenzeinstrahlungen reagieren können. Halten Sie sich stets an alle geltenden Vorschriften und Regeln.

#### Interferenzen

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt sein, die ihre Leistung beeinträchtigen.

#### Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie die in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen könnte.

#### Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

### Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste 🔁 . Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

### Ihr Telefon gehört nicht in Kinderhände!

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

- 3. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
  - 4. Wenn Sie die Soft-Taste Option. drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
    - Inhalt zufügen: Zum Hinzufügen von Tönen, Bildern oder animierten Bildern.
    - Vorlagen zufügen: Zum Hinzufügen von Vorlagen.
    - Emoticon zufügen: Zum Hinzufügen von Emoticons.
    - Aus Tel.buch zufügen: Zum Hinzufügen von Telefonbuchkontakten.
    - · Aus Favoriten zufügen: Zum Hinzufügen von Favoriteneinträgen.
- 5. Drücken Sie Option. und wählen Sie Senden oder
- 6. Wenn Sie Speichern+senden gewählt haben, können Sie nun den Speicherort auswählen.
- 7. Geben Sie die Empfängernummern ein.
- 8. Drücken Sie Option. und wählen Sie Nachricht senden, um die Nachricht zu senden.



### Kurzübersicht zu den Telefonfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie eine kurze Erklärung zu den Funktionen **Ihres Telefons** 

Menü > SIM AT	Verwenden Sie zahlreiche Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.
Auswahl	Beschreibung
Menü > Funbox > Speicherstatus	Überprüfen Sie die Menge an Speicher, die für Spiele, Töne und Bilder verwendet wird.

Menü > Organizer > Alarm	Hier können Sie eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönen soll.
Menü > Organizer > Kalender	Damit können Sie einen Überblick über Ihre täglichen und monatlichen Termine behalten.
Menü > Organizer	Stellen Sie die aktuelle Zeit und das Datum manuell
> Zeit & Datum	ein und legen Sie Ihre örtliche Zeitzone fest.
Menü > Organizer	Damit können Sie grundlegende arithmetische
> Rechner	Funktionen durchführen.

> Zeit & Datuili	ein und legen Sie mie ordiche Zeitzone lest.
Menü > Organizer > Rechner	Damit können Sie grundlegende arithmetische Funktionen durchführen.
Menü > Organizer > Aufgabenliste	Hier können Sie eine Aufgabenliste erstellen und jeder Aufgabe eine Erledigungsfrist zuweisen.
Menü > Organizer > Sprachmemo	Zeichnen Sie Sprachmemos auf und hören Sie si
Manii > Organizar	Hier können Sie Währungsheträge umrechnen

	> Spracrimento	
	Menü > Organizer > Währungsrechner	Hier können Sie Währungsbeträge umrechnen.
	Tel.buch > Suchen	Einen Kontakt im Telefonbuch suchen
	Tel.buch > Neuer Eintrag	Fügen Sie einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzu.
	Tel.buch > Gruppe suchen	Zur Suche nach Telefonbucheinträgen in Anrufergruppen.

und Nachrichten aus.

### Zubehör und Akkus

> Gruppe bearbeiten

Tel.buch

Verwenden Sie nur Samsung-geprüfte Akkus und Zubehör, z.B. Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen



Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.

Wählen Sie für die Mitglieder einer Gruppe einen

Klingel-/Signalton und ein Bild für eingehende Anrufe



Bei hoher Lautstärke kann ein längeres Hören mit dem Headset Ihr Hörvermögen schädigen.

#### **Qualifizierter Kundendienst**

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden.

### Hinweise zur Akkuladung

Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

## **Korrekte Entsorgung dieses Produkts**



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt hzw. auf der dazugehörigen Literatur. gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem rmalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern

Auswahl	Beschreibung
Menü > Anruflisten > Unbeantwortete Anrufe, Empfangene Anrufe oder Gewählte Rufnummern	Sie können Ihre zuletzt unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe anzeigen.
Menü > Anruflisten > Alle löschen	Löscht die Anruflisten in jeder Anrufart oder alle Listen gleichzeitig.
Menü > Anruflisten > Gesprächszeit	Damit können Sie die Dauer Ihrer zuletzt getätigten und empfangenen Anrufe anzeigen. Der Zähler lässt sich jederzeit zurücksetzen.
Menü > Anruflisten > Gesprächsgebühren	Damit können Sie die Gebühren für Ihre Gespräche anzeigen.
Menü > Netzdienste	Hier können Sie Netzdienste aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.
Menü >Töne > Klingeltöne oder Klingelton-Lautstärke	Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe oder eine Lautstärke aus.
Menü > Töne > Alarmtyp	Zum Auswählen des Alarmtyps für das Rufzeichen.
Menü > Töne > Tastenton oder Tastenton-Lautstärke	Wählen Sie einen Ton, der ausgegeben werden soll, wenn Sie eine Taste drücken, oder eine Lautstärke.
Menü > Töne > Nachrichtentöne	Wählen Sie einen Signal-Klingelton für eingehende SMS, MMS und Infomeldungen aus oder stellen Sie ein, wie oft Sie über eine neue Nachricht informiert werden.

Auswani	Beschreibung
Tel.buch > Kurzwahl	Mit diesem Menü können Sie Ihre acht am häufigsten gewählten Rufnummern den Kurzwahlnummern (2 - 9) zuordnen.
Tel.buch > Alle löschen	Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.
Tel.buch > Speicherstatus	Damit können Sie die Gesamtanzahl der im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte vorhandenen Telefonbucheinträge überprüfen.
Tel.buch > SDN	Damit können Sie die Liste der Servicenummern aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt.
Menü > Einstellungen > Displayeinstellungen	Hier können Sie die Display- und Displaybeleuchtungseinstellungen ändern.
Menü > Einstellungen > Begrüßungsnachricht	Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.
Menü > Einstellungen > Eigene Rufnummer	Hier können Sie Ihre Telefonnummern überprüfen und ihnen einen Namen zuweisen.
Menü > Einstellungen > Sprache	Hier können Sie die gewünschte Sprache für die Anzeigesprache auswählen.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können

Hier können Sie Ihr Telefon vor unbefugten Nutzern

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingunger des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden



> Einstellungen

> Sicherheit

# SAR-Informationen

Ihr Mobiltelefon ist ein Mobilfunkdatensender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union (EU) empfohlener Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßig ausgewertete wissenschaftliche Untersuchunger

Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union festgesetzte SAR-Grenzwert beträgt 2.0W/kg. Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0.909 W/kg ermittelt

Auswahl	Beschreibung
Menü > Töne > Alarmton beim Anruf	Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuer Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarmaktiv wird.
Menü > Töne > Ein-/Ausschalten	Wählen Sie die Melodie, die ertönt, wenn das Telefon ein- oder ausgeschaltet wird.
Menü > Töne > Sonderton	Hier können Sie zusätzliche Töne für das Telefon einstellen.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox oder MMS > Posteingang, Postausgang oder Entwürfe	Hier können Sie Ihre empfangenen, gesendeten oder gespeicherten Nachrichten lesen.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox oder MMS > Neue Nachricht	Erstellen und senden Sie Nachrichten an andere Mobiltelefone.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox oder MMS > Vorlagen oder Emoticon-Vorlagen	Stellen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten oder Emoticons ein.

Menü > Nachrichten

MMS > Einstellunger

Menü > Nachrichten

> SMS/Mailbox oder

MMS > Alle löschen

Menii

> Sicherheit

> uTrack

SMS/Mailbox oder

Verfolgen Sie Ihr Telefon, wenn es gestohlen wird > Einstellungen oder verloren geht. Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Verwandten oder Freunde. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte

Hier können Sie die Optionen für den Gebrauch der

Löschen Sie Nachrichten in einzelnen Postfächern

oder alle Nachrichten gleichzeitig.

Funktionen unterstützt werden. Menü > Einstellungen Hier können Sie die automatische Wahlwiederholungsfunktion oder die Antwortmethode

Einstellungen einstellen. Menii Sie können die Navigationstasten als > Einstellungen Schnellzugriffstasten für Ihre bevorzugten Menüs

Menü > Einstellungen Erstellen Sie Profile, die die Einstellungen für die > Verbindungs-Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, und einstellungen passen Sie sie an Menü > Einstellungen Hier können Sie das Telefon auf seine werkseitigen

> Einstellungen Grundeinstellungen zurücksetzen. zurücksetzen

# Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

#### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

### Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Samsung Electronics erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produk

GSM Mobiltelefon: SGH-B100

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Doku

Sicherheit EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EMC SAR EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das o te Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] de Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\* Kennzeichen: 0168

**C€0168** 

Die technische Dokumentation wird unter fol Samsung Electronics OA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden (Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro OA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK3

S. C. polez

f Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsu Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.